

HDライターカメラ取扱説明書

製品概要

弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
このマニュアルでは本製品や付属品のソフトウェアの活用法について記載しております。
ご使用前に必ずよくお読み頂き、本製品を有効にご活用ください。

備考：弊社製品はウイルス検査を行い、感染予防に万全を期しております。


1. 毎回、製品を使用後、ビデオ、写真いずれもフォーマットを行います。
2. 弊社は、外部と接続されていないパソコンを用いた生産工程のもと3回の検査および測定を行っております。

すなわち、ウイルス感染のルートが全くございません。
安心して弊社製品をお使い下さい。

1、付属品

- 本体 一台 ● USB ケーブル 二本 ● CD-ROM 一枚
- アダプター 一個 ● クリップ 一枚

2、外観図及び各部名称：

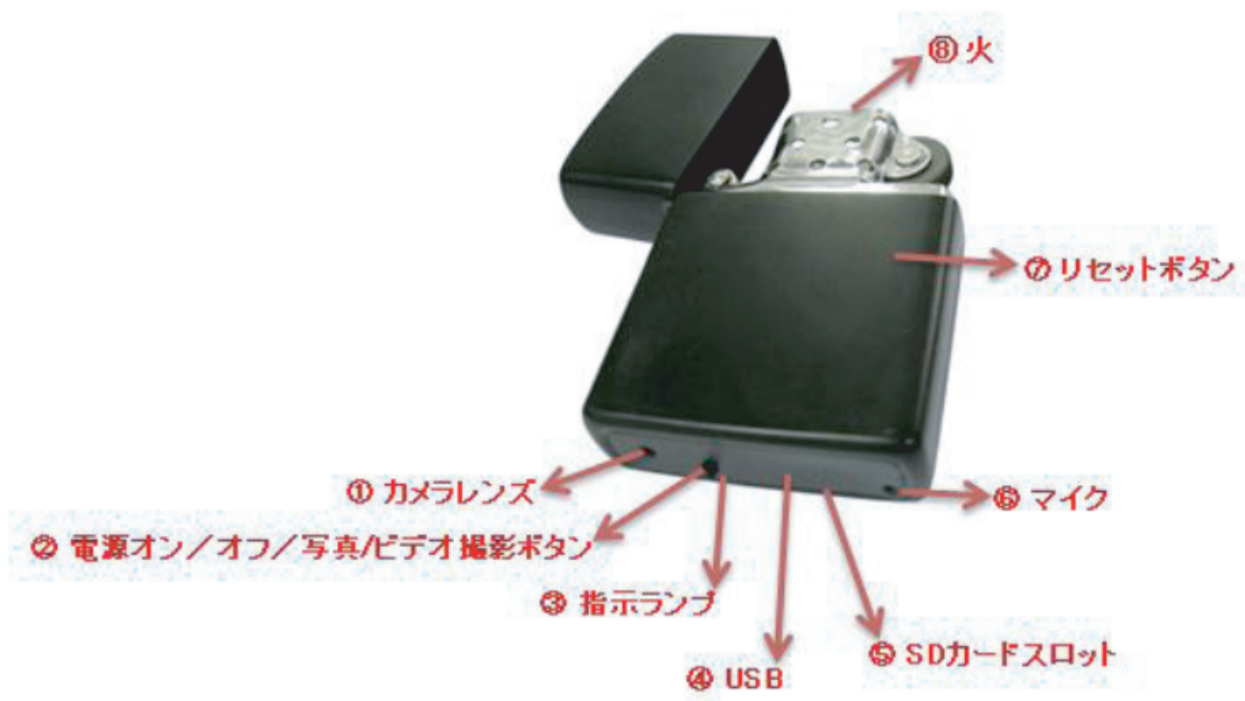

- 1、カメラレンズ 2、電源オン/オフ/写真/ビデオ撮影 3、指示ランプ 4、USBポット
- 5、SDカードスロット 6、マイク 7、リセットボタン 8、ライター芯（火はつけないで下さい）

3、商品特徴：

1. 機能：ビデオ撮影（録画・録音）、写真撮影、ウェブカメラ、USBメモリでご使用いただけます
2. 小さいサイズで多用途、隠蔽性が強い
3. 動画保存形式：AVIフォーマット、静止保存形式：JPGフォーマット
4. 動画保存サイズ：1280*960
5. 静止画解像度：1280*960ピクセル
6. 内蔵メモリ：2GB/4GB/8GB
7. USB：2.0 (Hs)
8. 充電時間：2～3時間
9. 使用時間：内蔵リチウム電池、連続使用1～2時間
10. 付属品：本体、USB ケーブル、クリップ、ACアダプター、CD-ROM
11. （日本語のユーザーマニュアルはCD-ROM でご覧ください）
12. 対応OS：USBサポート（Windows ME/ 2000/ XP/ vista或いはその以上OSの場合はドライバプログラムをインストールする必要はございません。（windows98を除く）

4、操作方法：

電源を入れる前に、SDカードなおTFカードは金属面が見える側を上にしてゆっくりスロットに押し込んでください。
取り出しはツメ等で押せばカチッという音と共にスプリングにより押し戻せます。

① ビデオ撮影：

オフの状態、長めにオン/オフボタンを押すと、青色、黄色ランプが同時に点灯します。
2秒間ほど青色、黄色ランプが同時消灯する時、ビデオ撮影モードになります。
さらにオン/オフボタンを押すと、黄色ランプが点灯します。
録画のスタンバイの状態になります。
注意：再び撮影する際には、オン/オフボタンを押すと、黄色ランプが点滅した後、ビデオのスタンバイ状態になります。
ビデオカメラはスタンバイ状態で、3分間何も操作しないと、自動的にビデオファイルを保存します。

② 写真：

スタンバイの状態、オン/オフボタンを押すと、黄色ランプは一回点滅して一枚の写真を撮って自動的に保存されます。

③ オフ：

長目にオン/オフボタンを押すと青色ランプが2回点灯してから、消灯し、オフ状態になります。
クリップでリセットを軽く押して電源を切ることも出来ます。
注意：ビデオ撮影（録画・録音）状態で、リセットを押すと、ビデオファイルは保存できません。

④ リセット：

製品が動作しないとき、あるいはそのほかのランプが点灯しない時は、リセット穴をクリップなどで軽く押して製品をリセットします。
これで本体の電源をオフにすることが出来ます。リセット時は適度な力でボタンを押して下さい。
力を入れすぎますと本体内部の部品を損傷することがあります。

⑤ ウェブカメラ

本体はネットカメラとして使用することができます。
使用する前に、まず、CD-ROMにあるドライバーをインストールした後、USBコードで本体を接続して、パソコンに本体の標準ビデオ設備のアイコンが現れ、ネットカメラとして使えます。

⑥ 充電：

- ・ 本体をパソコンに接続して充電する場合、黄色ランプが点灯します。充電完了すると黄色ランプと青ランプが同時に点灯します。
 - ・ 本体を電源アダプタに接続して充電を行う場合、アダプタの緑ランプが点灯し、充電完了の後、ランプが消灯します。
- ビデオカメラの内蔵リチウムの充電残量が少ない時、ランプが連続して2秒点滅した後、撮影ファイルは自動的に保存されて電源が消えます。
ご注意：アダプタを使用し、充電することをお勧めいたします。

⑦ 再生：

録画を完了した後、USBケーブルを使って、記録した画面をパソコンにコピー或いは切り取りして再生します。
その前に、PCの中に再生ソフトがあるか、ご確認ください。
Media player、KM player 等放送ソフトウェアをお勧めいたします。
注意：パソコンに接続し、反応がなければ、リセットしてから、あらかじめご接続ください。

⑧ タイムセッティング：

1. 電源オフの状態、USB線を使って本体とコンピュータをつなげてください。
2. CD-ROMを挿し込んで、time.txtファイルを開いて、
例) 2009-12-12 12:12:12
(上記は例です現在の時間を設定してください)
現在の時間を設定しまして、time.txt ファイル名で録画装置のDCIMフォルダの横に保存してください。
次回起動した時に設定完了です。

5、注意事項：

1. ビデオ録画する時、充電不足の場合は、撮影ファイルは自動的に保存されて電源は消えます。
2. 続けて録画する場合は毎回操作後、自動的に新しいビデオファイルを作成します。
3. 十分な照明のもとで本体を安定させ、撮影物と一定の距離を保ちながら撮影してください。きれいな画像が撮影できます。
4. パソコン接続：コンピュータのシステムや配置の違いによりハードウェアの識別時間が異なります。識別時間中はハードウェアの識別に影響を及ぼさないよういかなる操作もしないで下さい。識別できない場合は、お客様の対応OS、ドライバー、USBポート、そしてケーブルなど環境がすべて正常かご確認ください。
5. ご注意：当製品は内蔵リチウム電池の記憶効果があるので、初めてのご使用から5回目までは電池の残量が完全に無くなるまでご使用ください。
これにより内蔵リチウム電池は効果的に機能を発揮いたします。その後、内蔵リチウム電池は標準的な持続力を発揮します。