

DMS-802 BK

取扱説明書

目次

はじめに.....	2
注意事項.....	3
付属品.....	3
製品の特徴.....	4
各部名称.....	4~5
接続.....	6
リモコンの各部名称と機能.....	7~8
システムセットアップ.....	9~10
トラブルシューティング.....	10~11
仕様.....	11

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、取扱説明書は大切に保管して下さい。

注意事項

- ・本製品の仕様前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- ・本製品は精密機器です。事故や怪我の原因となりますので絶対に分解などは行わないで下さい。
- ・本製品を使用していないときは電源をお切り下さい。(長時間使用されない場合、コンセントから電気プラグを抜いて下さい。)
- ・本製品を直射日光の当たる場所に置かないで下さい。
また熱を出すものや、その類のもののそばには置かないで下さい。
- ・本製品は雨の当たる場所や湿気の多い場所に置かないで下さい。
- ・本製品は、水平で風通しの良いところに置いてください。本体の放熱口をふさがないで下さい。
- ・掃除は柔らかい布などを使って拭いてください。
アルコールや洗剤は使用しないで下さい。




感電などの重大な事故につながる恐れがある際に表示されるマークです。



重要な操作を示す時に表示されるマークです。




感電などの事故の恐れがあります。カバーは絶対にあけないで下さい。修理は必ず専門業者が行って下さい。




クラス1:レーザーを扱う商品です。人体に害を及ぼす危険性がありますので、レーザーを直視しないで下さい。

付属品

取扱説明書

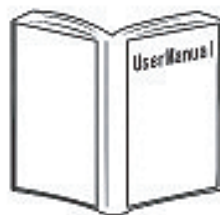

リモコン

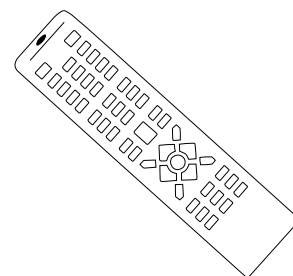


AVケーブル



FMアンテナ




スピーカーケーブル

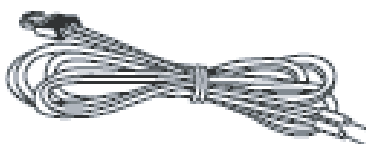

マルチメディアプレイヤーアダプタ



アダプタ取り外し用金具



※リモコンについて

リモコンは、本体センサーから8メートル以内、左右角度は30度以内の方向に向けてください。長時間使用しない場合は、リモコンの電池は取り外してください。

製品の特徴

- ・ 使用できるディスクとメディアのタイプは、DVD、MP3、Video-CD (VCD)、CD-DA、PictureCD、KodakPictureCD、MPEG-4です。
- ・ HiFi、96kHz/24bitオーディオデジタルプロセッサー
- ・ オールインワンリモコン
- ・ iPod入力再生機能
- ・ FMラジオチューナー搭載
- ・ 高音質なコンパクトスピーカー

本製品は以下の様々なフォーマットやメディアに対応しています。



DVD



MP3



Video-CD (VCD)



CD-DA



Picture CD




Kodak Picture CD



MPEG-4

各部名称


前面

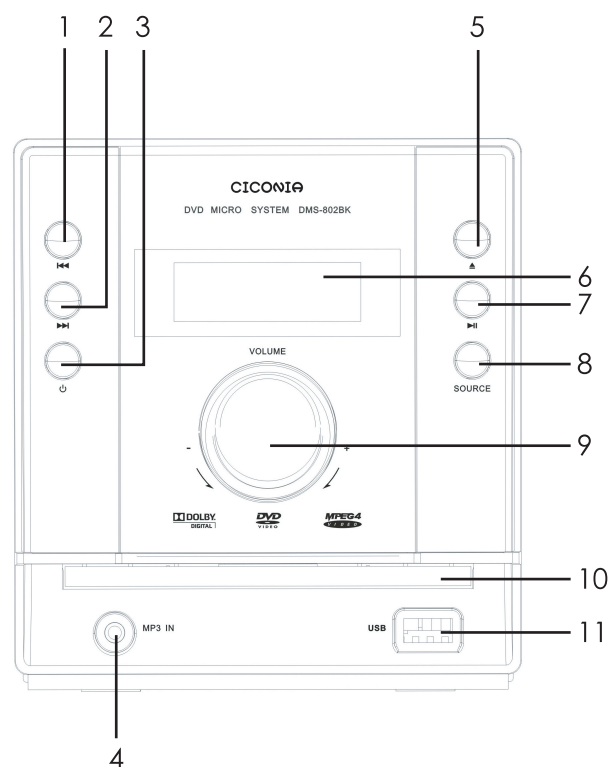

1. プレビューボタン
2. ネクストボタン
3. 電源ボタン
4. MP3ポート
5. ディスクトレイ開閉ボタン
6. ディスプレイ
7. 再生・一時停止ボタン
8. ソースセレクトボタン
9. ボリュームダイヤル
10. ディスクトレイ
11. USBポート


各部名称

裏面

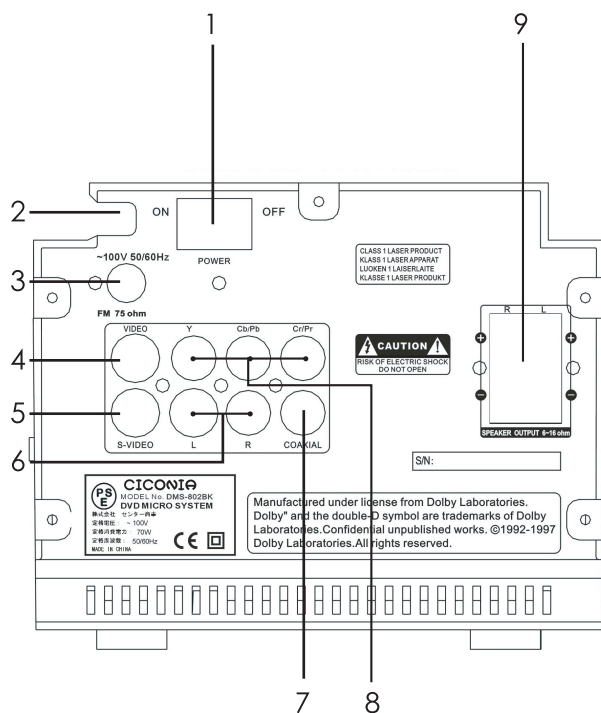

1. 電源スイッチ
2. 電源コード
3. FMアンテナジャック
4. コンポジットビデオ出力
5. S-ビデオ出力
6. オーディオ出力 L/R
7. COAXIAL同軸出力端子
8. コンポーネントビデオ出力
9. スピーカー出力端子

上面

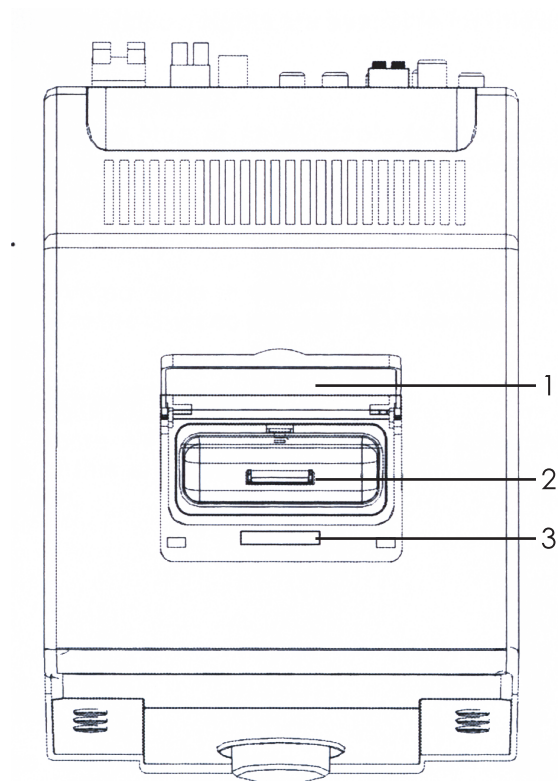

1. カバー
2. プレイヤー接続部
3. メモリーカードスロット

接続

映像端子の接続

以下の接続方法からいずれかをお選びいただき、接続してください。

コンポジットビデオ出力

本体側の黄色の端子とTV側を接続します

S-ビデオ出力

本体側のS-ビデオ端子とTV側同端子を接続します。

コンポーネントビデオ出力

本体側 Y、Cb/Pb、Cr/Pr端子とTV側の同端子を接続します。

音声端子の接続

アナログ音声とデジタル音声のクリアな音質を楽しめます。

ステレオ音声

AVケーブルを本体のオーディオ出力L/Rに接続します。反対側をTVのオーディオ入力端子に接続します。

デジタル音声

COAXIAL（同軸デジタル）の専用ケーブル（別売り）で本体のデジタル出力端子とデジタルアンプ（別売り）を接続します。

スピーカー出力

付属のスピーカーケーブルでスピーカと本体を接続します。

USB入力

ユニットに端子を差し込み、接続します。
DISCLOADINGメニューのときにリモコンのUSBボタンを押すと、読み込みが始まり、音楽・画像・映像を再生します。
※リストがテレビ画面に表示されますので、必ずテレビに接続し、画面のついた状態でご利用ください。
※再生時はリモコンで操作をします

MP3入力

ユニットに端子を差し込み、接続します。
※再生時はリモコンで操作をします。

iPod入力


6種類のアダプタの中から、お手持ちのiPodに合うアダプタを選び、上面のプレイヤー接続部にはめ込みます。

アダプタをはめ込んだ上にiPodと本体の端子を接続します。


※上面のアダプタは付属の金具で取り外すことができます。

※再生時はリモコンで操作をします。


※iPodの充電機能はありません。

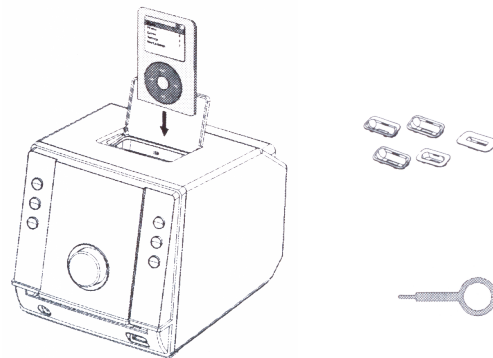


TV/Monitor/Amplifier Audio Input

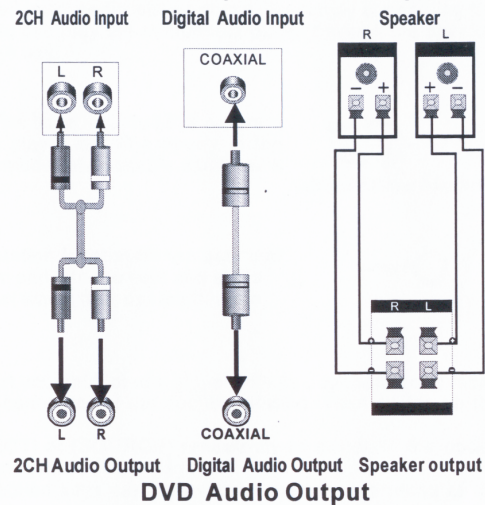

TV/Monitor Video Input

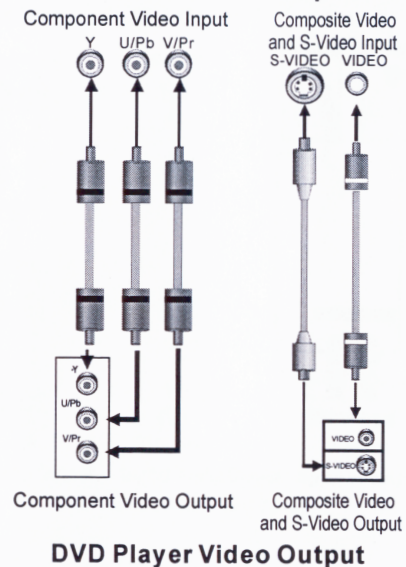

リモコンの各部名称と機能

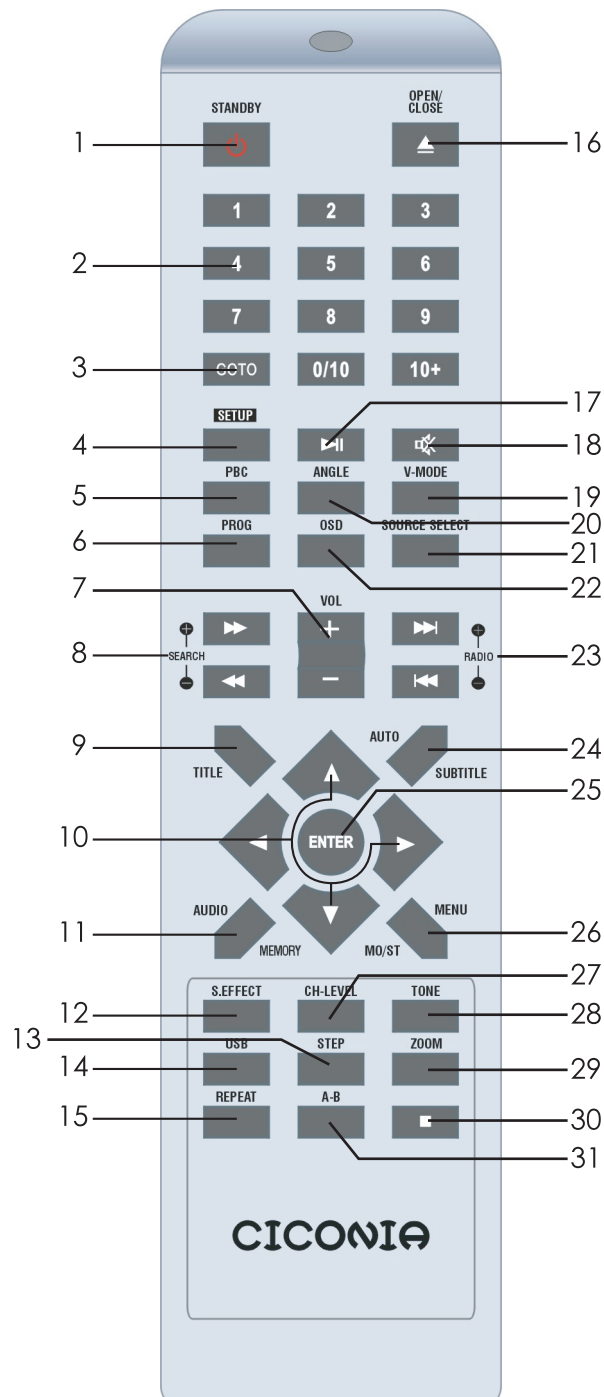

リモコンの各部名称と機能

1. STANDBY

本体電源がオンのとき、作動のオン・オフの切替ができる

2. DIGIT KEYS

トラックやチャプターナンバーを直接入力して選択

3. GOTO

タイトル時間、茶プター時間、トラック時間を選択再生。数字ボタンで時間を入力

4. SETUP

設定モードの表示

5. PBC

PBCファンクション

6. PROGRAM

プログラムモード

7. VOLUME+/-

音量調節

8. FAST FORWARD/REWIND SERCH+/-

ネクスト・プレビューボタン

9. TITLE

タイトルメニューを表示

10. DIRECTION KEYS (←→↑↓)

上下左右の移動

11. AUDIO/MEMORY

オーディオチャンネルの選択

12. SOUND EFFECT

サウンドエフェクト

13. STEP

次のフレームに移動 (DVD、VCD、SVCDのみ)

14. USB

USBメモリへ切替

15. REPEAT

チャプターリピート、タイトルリピート、オールリピート、リピートキャンセルの選択

16. OPEN/CLOSE

ディスクトレイの開閉

17. PLAY/PAUSE

再生・一時停止ボタン

18. MUTE

ミュートボタン

19. V-MODE

ビデオ出力モードの切替

20. ANGLE

画像のアングル切替 (マルチアングル機能付のディスクのみ)

21. SOURCE SELECT

DVD、チューナー (FM)、MP3、LINEの切替

22. OSD

DVDのディスク情報を表示

23. NEXT/PREVIOUS

チャプター前後移動

24. AUTO/SUBTITLE

字幕の切替 (サブタイトル機能付のディスクのみ)

25. ENTER

決定ボタン

26. MENU/MO/ST

DVD再生のメインメニューに戻る

27. CH-LEVEL

チャンネルレベル

28. TONE

音質の変更

29. ZOOM

画面のズームイン・ズームアウト (ズームアウト中は画面の移動不可)

30. STOP

一度押して一時停止、二度押すと完全停止

31. A-B REPEAT

AからBへの繰り返し再生。一度押して頭出し、二度押して終了点を決定

システムセットアップ

メニュー操作

DVDモードで、リモコンの「SETUP」ボタンを押すとセットアップメニューが表示されます。方向キーで選択肢を選んで、「ENTER」ボタンで決定してください。

1. 一般設定ページ

TV表示

4:3 PANSCREEN

通常のTVに接続する際に選択してください。ワイドスクリーンのイメージで画面が表示されますが、画像の一部がカットされます。

4:3 LEFTTERBOX

通常のTVに接続する際に選択してください。ワイドスクリーンのイメージで画像が表示され、上下にブラックバーが表示されます。

16:9

ワイドテレビに接続する際に選択してください。

WIDE SQUEEZE

ワイドテレビに接続する際に選択してください。ワイドスクイーズ方式の映像に対応しています。

アングルマーク

ご覧のDVDディスクにマルチアングル機能がついている場合、オンにいただくと画像が様々な角度からお楽しみいただけます。

OSD言語

英語と日本語で画面上の言語が選択できます。

字幕

字幕のオン・オフの切替ができます。

ディスクに字幕機能がついていなければ、作動しません。

スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのオン・オフの切替ができます。

電源を入れてディスクを再生しないまま数分経つと、スクリーンセーバーが表示され、20分後にはスタンバイモードになります。作動させるには、リモコンの「STANDBY」ボタンを押してください。

ラストメモリー

ラストメモリーのオン・オフの切替ができます。

オンの状態であれば、ディスクの再生時間を記憶し、次回再生時に前回の続きから再生されます。

2. オーディオ設定

アナログオーディオ設定

ダウンミックス

LT/RTに切り替えることで、オリジナルサウンドが5.1CHフォーマットであっても、音声出力を左チャンネル、右チャンネルに切り替えます。
STEREOは音声出力をステレオに切り替えます。

デジタルオーディオ設定

デジタル出力

SPDIF設定はアナログ音声出力の時にはOFFを設定します。
PCM方式で記録されたディスクをデジタル音声出力で使うときにはSPDIF/PCMを選択し、
RAW方式で記録されたディスクをデジタル音声出力で使うときにはSPDIF/RAWを選択します。

LPCM出力

PCMの周波。48KHzか96KHzから選択します。

ダイナミック設定

全体的な音量の調整が出来ます。

HD CD (High Definition Compatible Digital)

フィルター

オフ・1×・2×の中からデジタルフィルターの設定が出来ます。

3. ビデオ設定

ビデオ出力

通常のAVケーブルで接続するときはOFFを、YUV端子でアナログコンポーネントビデオ出力に接続する際にはYUVをYUV端子でプログレッシブYUV信号を設定する場合はP_YUVを設定してください。

色調整

鮮明度

HIGH、MEDIUM、LOWの三段階で調節ができます。

明度

左右の方向キーで、画面の明度を調節できます。

ガンマ

HIGH、MEDIUM、LOW、NONEの中で調節できます。

LUMA遅延

0T、1Tで映像の遅延を調節できます。

システムセットアップ

4. 選択

このメニューはディストレイがからのときだけSETUPボタンのメニューに追加されます。

4-1 TVタイプ

PAL、MULTI、NTSCから選択できますが、日本のテレビタイプはNTSC方式ですのでNTSCまたはMULTIを選択してください。

4-2 PBC

オン・オフで再生選択が切替できます

4-3 オーディオサブタイトルディスクメニュー
英語か日本語の二言語が選択できます。

4-4 ペアレンタル
設定不要項目です

4-5 初期化

RESETを選択すると本体の設定を初期状態に戻します。

5. パスワード設定

5-1 パスワードモード

オン・オフ切替でパスワードの設定が出来ます。

5-2 パスワード

パスワードの設定を変更できます。

※初期設定でのパスワードは「136900」です。

トラブルシューティング

電源を入れてもプレーヤーが作動しない

・プラグがきちんとコンセントに刺さっていない可能性があります。

→プラグをしっかりとコンセントに差し込みなおしてください。

画面に何も映らなかったり、きれいに写らない。

・本機の出力するテレビ信号がお使いのテレビと異なっている可能性があります。

→V-MODEボタンを数回押し、正しく画面が映れるよう調整してください。

また、ディスクが入っていない状態でセットアップメニューの「選択ページ」を選び

NTSCまたはMULTIを選択してください。

音が出ない、音がはっきり鳴らない

・オーディオ出力のケーブルがきちんと接続されていない、もしくはTV、アンプが正常でない可能性があります。

→オーディオ出力のケーブルをしっかりと接続してください。また、テレビがAVモードになっているか、アンプに異常がないか確認してください。

ディスクを入れても読み込みが出来ない

・ディスクが裏表逆に入っている、ディスクが汚れている、ひびが入ったり傷がついている可能性があります。

→ディスクを取り出し、正しく入れてください。汚れている場合は拭き取って再度入れなおしてください。

USBまたはメモリーカードを挿入しても再生できない。

・接続端子にしっかりと差し込まれていない、本気対応フォーマットでない可能性がある、

→USBまたはメモリーカードにデータが入っていない

置くまでしっかりと差し込んでください。再生可能フォーマット以外は再生できない場合があります。

音楽データが入ったUSBまたはメモリーカードを差し込んでください。

トラブルシューティング

ボタンが反応しない

- ・ 静電気などに反応している可能性があります。

→一度電源を切り、プラグを抜いてから、もう一度プラグを入れ、電源を入れてください。

リモコンが作動しない

- ・ 電池が足りない、あるいはリモコン本体のセンサーをコンポ本体に向けていない、センサー部分が汚れている可能性があります。

→電池を換えてください。また、リモコンはセンサーに直接向けて操作してください。センサー部分が汚れている場合は、きれいに拭いてください。

仕様

消費電力

75W AC～100V/50～60Hz

テレビ信号

PAL/NTSC

対応ディスク

DVD、DVCD、VCD、MPEG4、CD、MP3、CD-R、DVD-RW、JPEG、Kodak Picture CD

音声入力端子

SDカードスロット、USB(2.0)コネクタ、iPod入力端子

本体サイズ(約)

縦24cm×横44cm×奥行16.5cm

スピーカーサイズ(約)

縦14cm×横14cm×奥行16.5cm
12W×2

付属品

リモコン、スピーカー×2、電源ケーブル、FMラジオアンテナ、AVケーブル、iPod用アタッチメント、アタッチメント取り外し用金具